

BALTALI TİP PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ
TOHUM HIZLI AYAR KILAVUZU


**İRTEM TARIM
MAKİNALARI**

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU HIZLI AYARLAR (İRİ TANE)



EKİCİ DİSK

- Ø3mm Delikli
- Tercihen 22 veya 26 Delikli

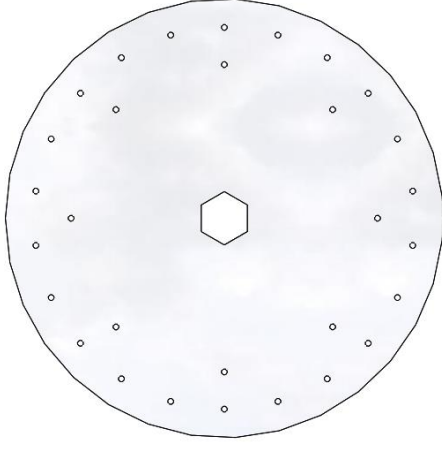

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Ayçiçeği ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

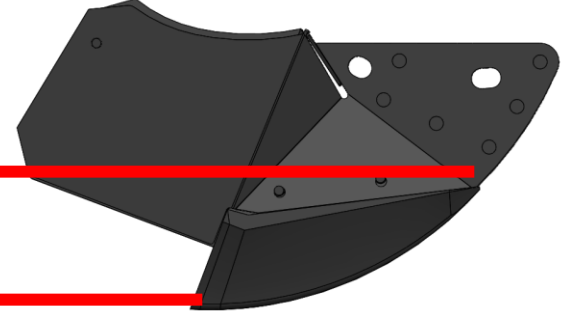


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst deliğe(1.) sıkınız.

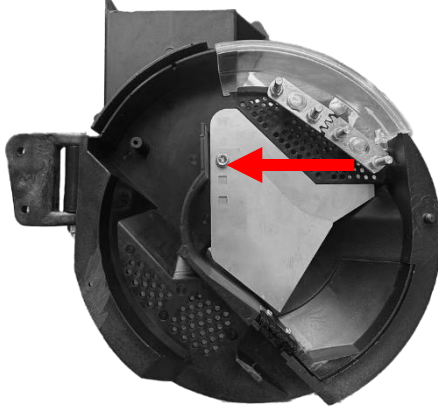


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

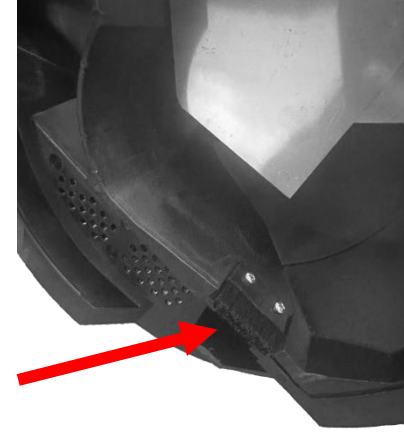


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

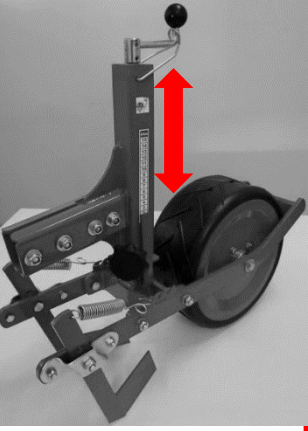


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

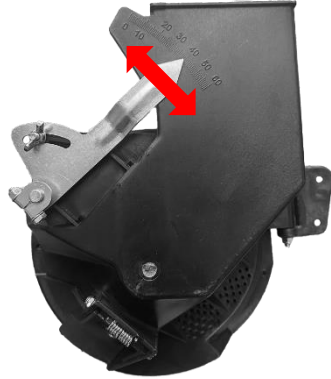

FAN KLAPE AYARI

- Klape konumu çapraz pozisyonda olmalı. Tam kapalı (dik) veya tam açık (yatay) pozisyonda olmamalıdır.

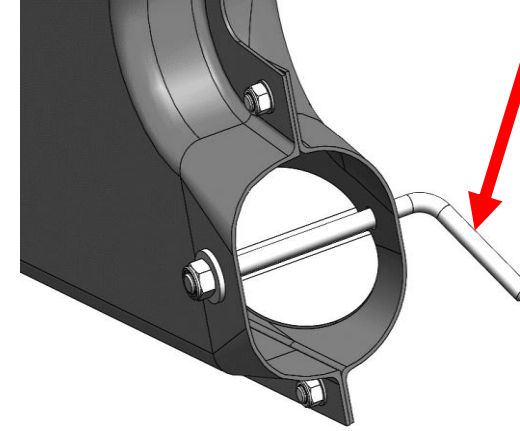

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU HIZLI AYARLAR (İNCE TANE)



EKİCİ DİSK

- Ø3mm Delikli
- Tercihen 22 veya 26 Delikli

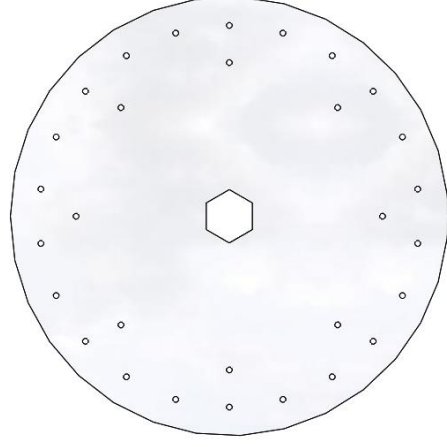

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Ayçiçeği ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

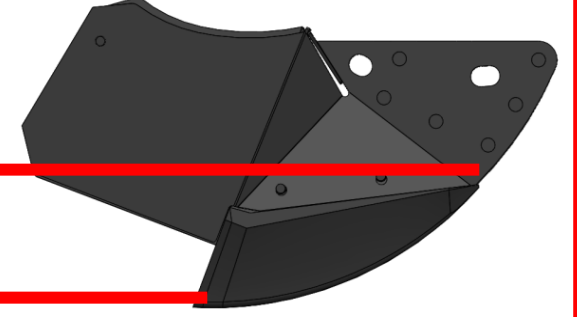


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst deliğe(1.) sıkınız.

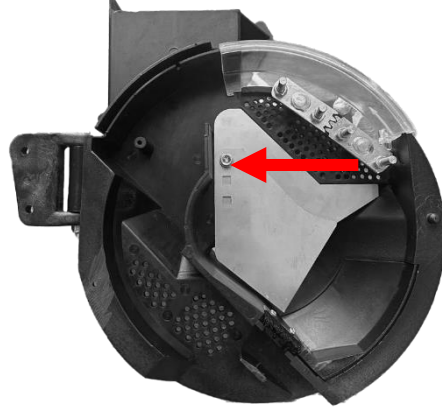


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

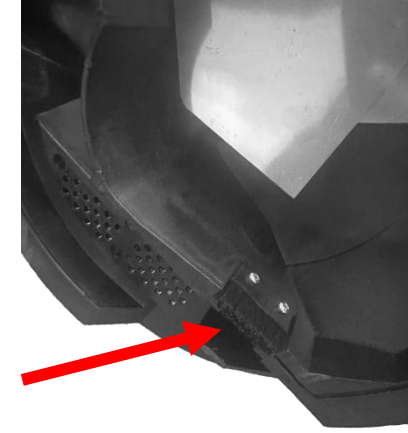

EKİM DERİNLİĞİ


- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

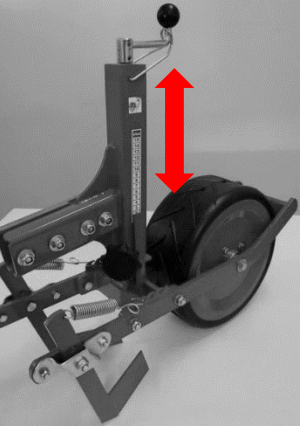

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

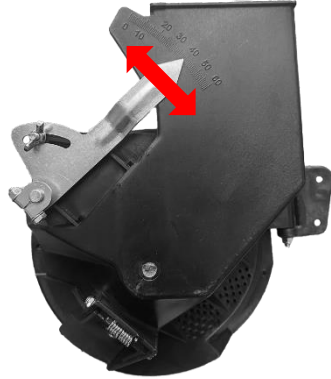

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi ince olduğundan boğaz çok az açık bırakılır.

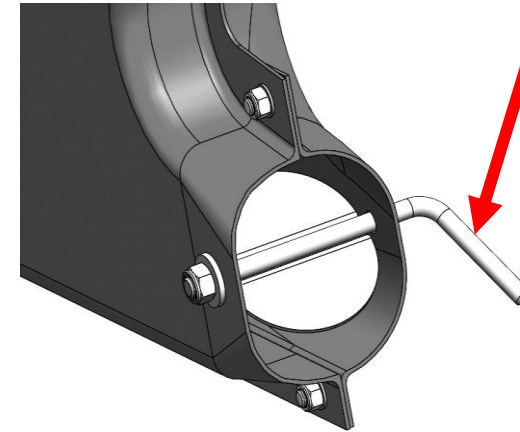

Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.

MISIR TOHUMU HIZLI AYARLAR (BÜYÜK BOY)



EKİCİ DİSK

- Ø4.5 mm Delikli
- Tercihen 26 Delikli

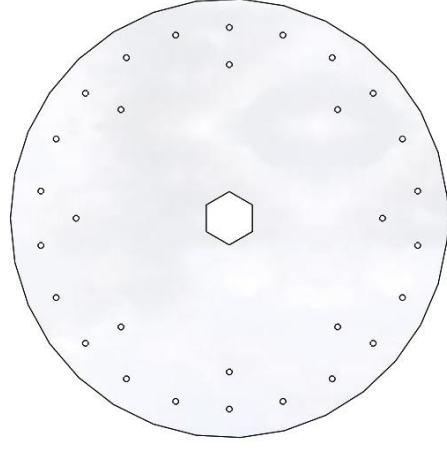

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (70-100) arası ideal basınç ayarıdır.



EKİM BALTASI


- Mısır ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

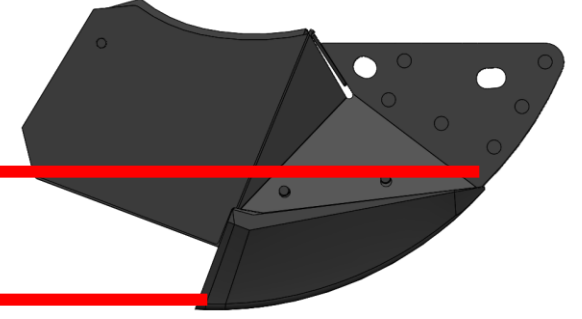


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı en alt deliğe(2.) sıkınız.

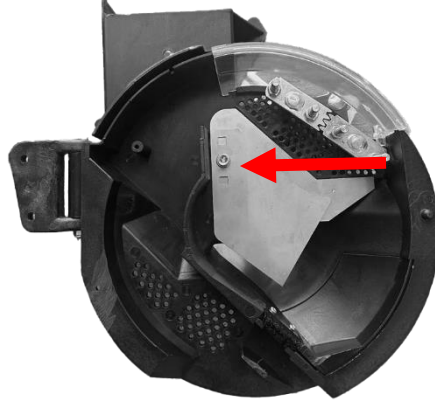


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

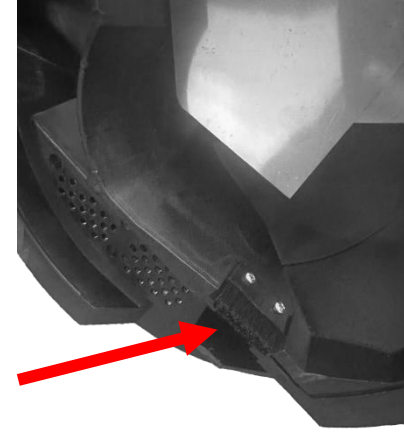


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

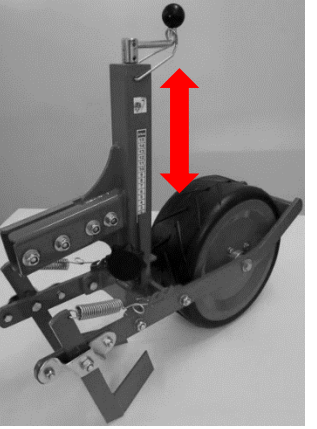


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

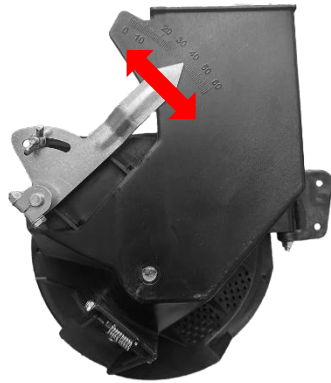

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape tam açık olmalıdır.

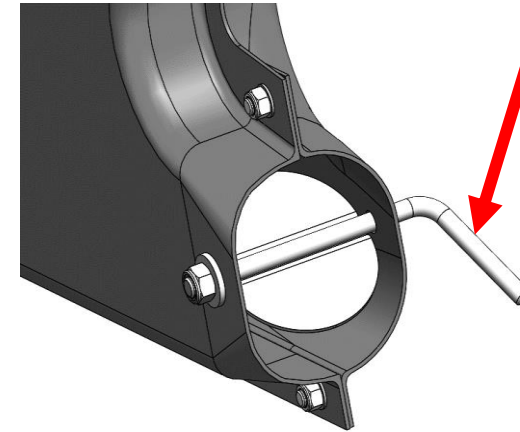

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.



Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.

MISIR TOHUMU HIZLI AYARLAR (UFAK BOY)



EKİCİ DİSK

- Ø4.5 mm Delikli
- Tercihen 26 Delikli

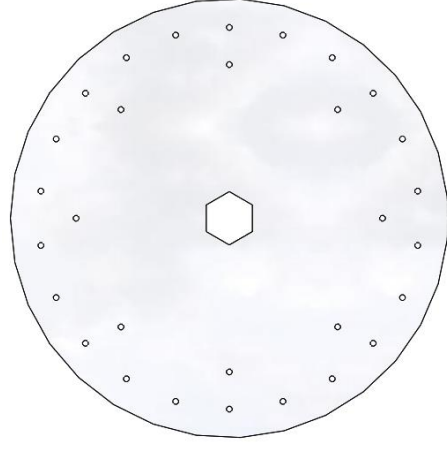

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (60-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Mısır ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

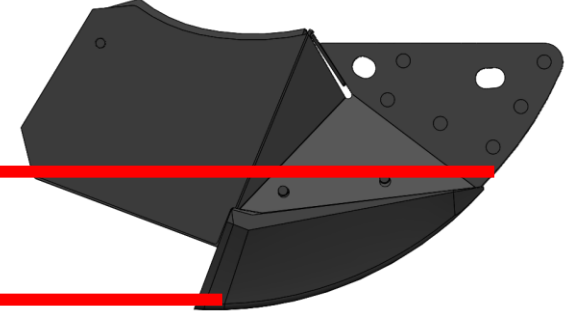


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı orta veya alt deliğe(1 veya 2) sıkınız.

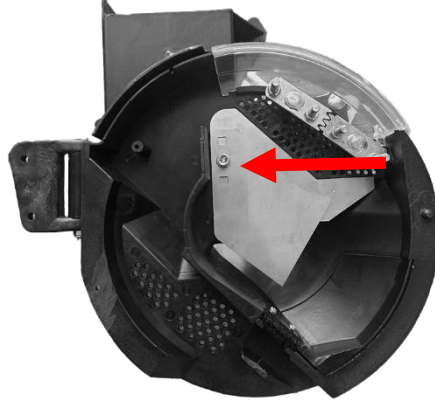


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

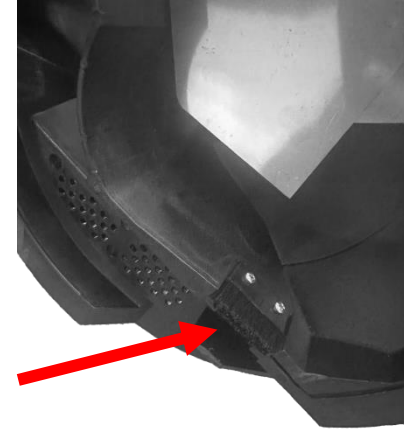


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

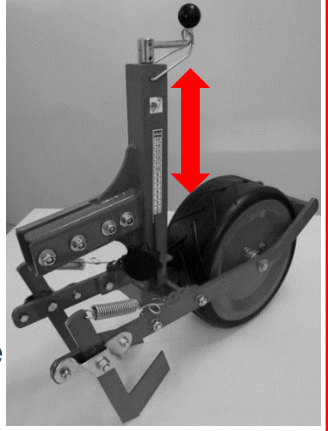


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

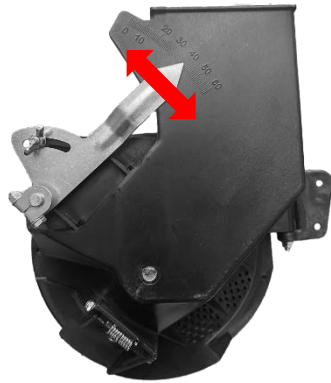

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape tam açık olmalıdır.

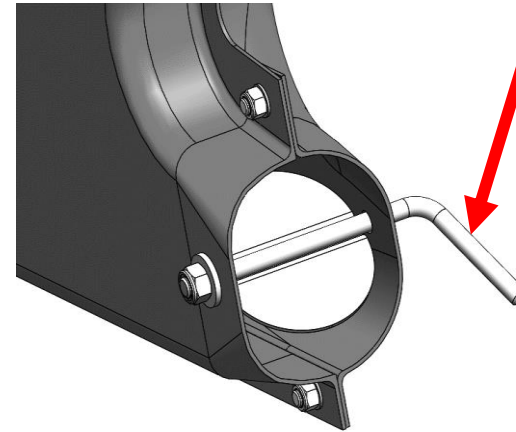

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.

KAPLAMALI PANCAR TOHUMU HIZLI AYARLAR



EKİCİ DİSK

- Ø1,8mm Delikli
- Tercihen 60 Delikli

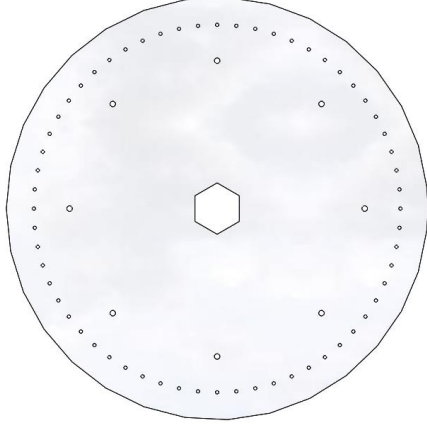


FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.




EKİM BALTASI

- Pancar ekimi için alçak ekim baltası takınız.

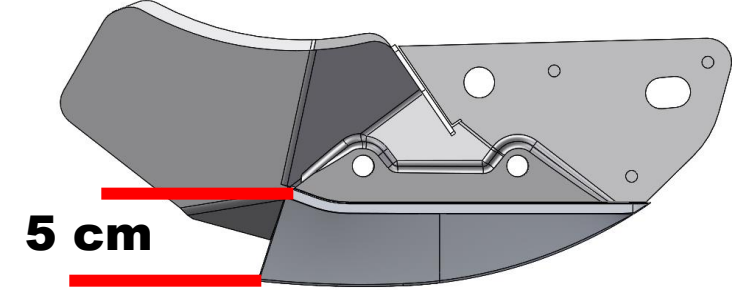


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst (1.) deliğe sıkınız.

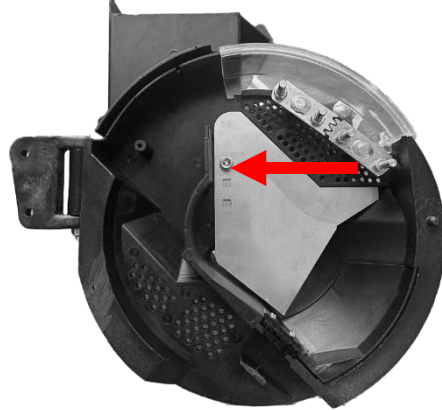


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

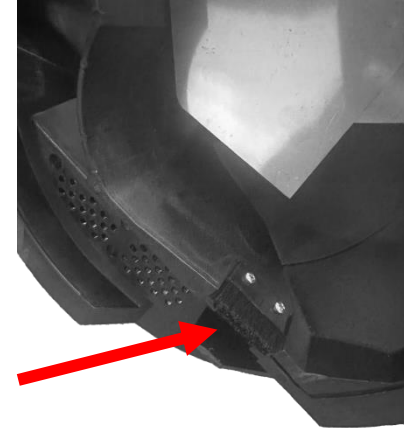


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

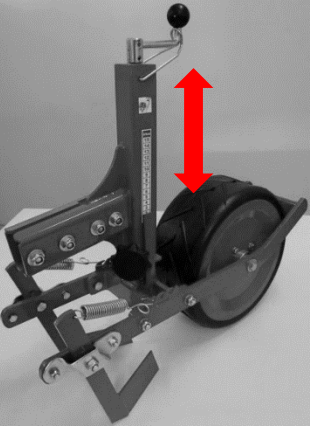


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

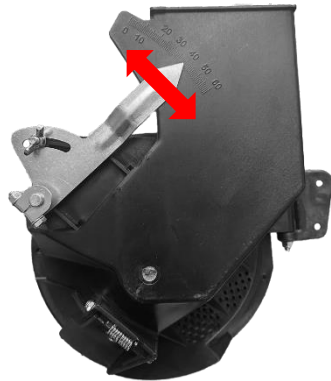


FAN KLAPE AYARI

- Pancar gibi küçük tohumlarda klape dik konumda kapalıya yakın pozisyonda olmalıdır.

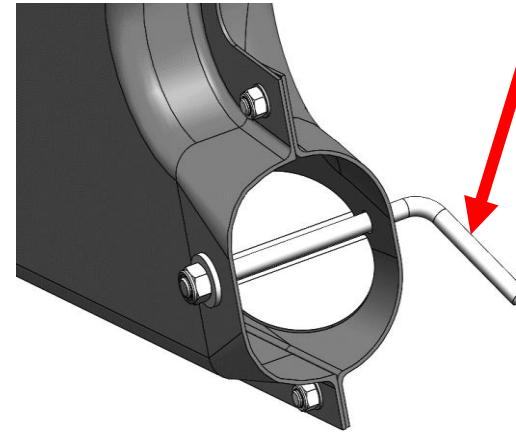

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.

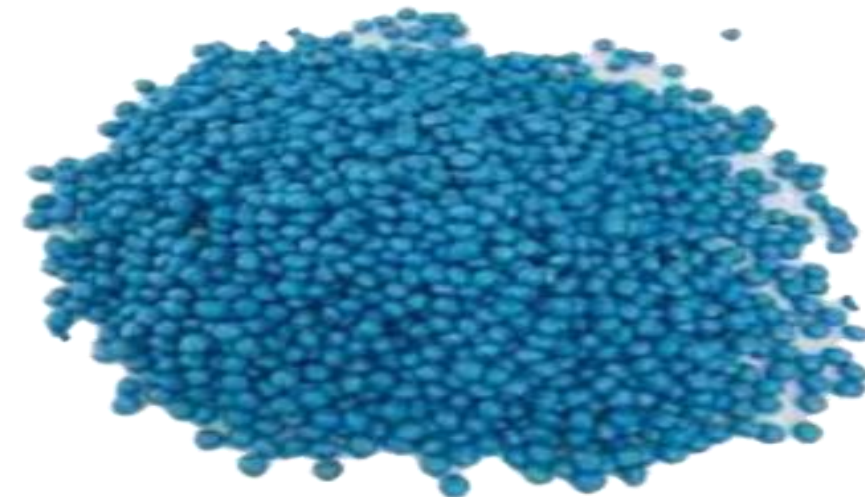

Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.

KAPLAMASIZ PANCAR TOHUMU HIZLI AYARLAR



EKİCİ DİSK

- Ø1,8mm Delikli
- Tercihen 60 Delikli

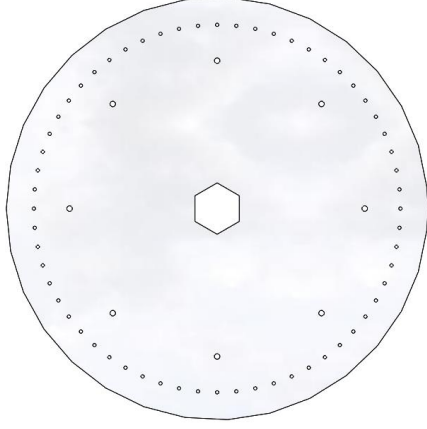


FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.




EKİM BALTASI

- Pancar ekimi için alçak ekim baltası takınız.

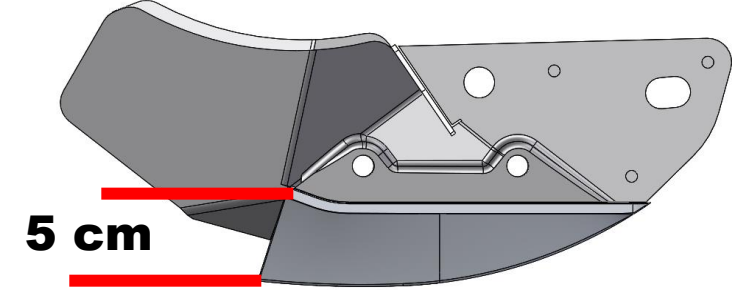


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst (1.) deliğe sıkınız.

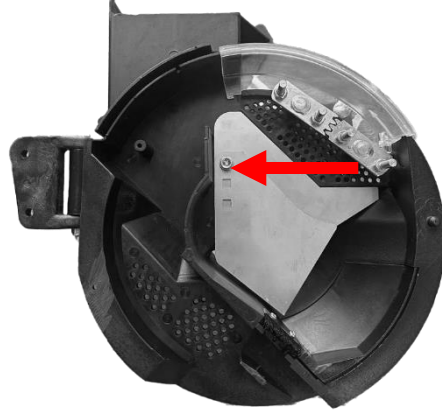


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

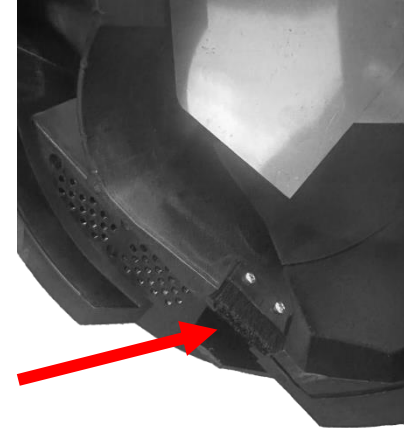


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

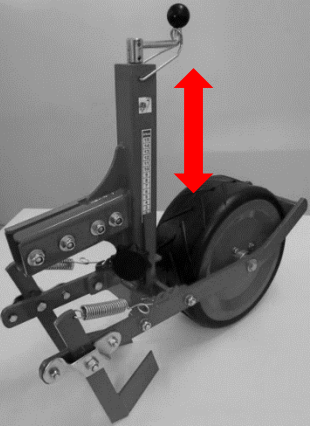


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

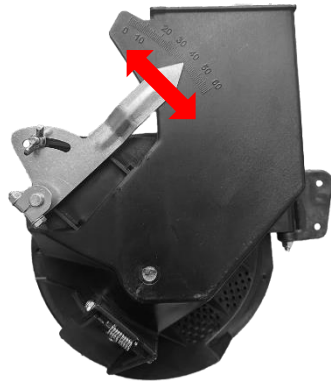

FAN KLAPE AYARI

- Pancar gibi küçük tohumlarda klape yarım veya tam açık olmalıdır.

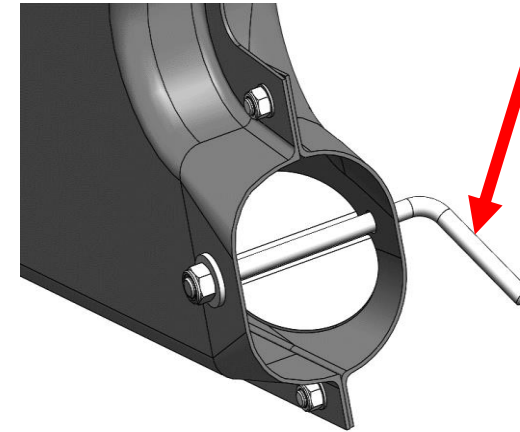

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.



Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø4.5 veya 5 mm Delikli
- Tercihen 26 veya 40 Delikli

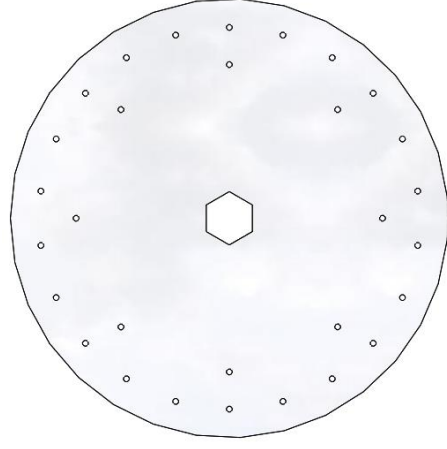

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (70-100) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI

- Fasulye ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

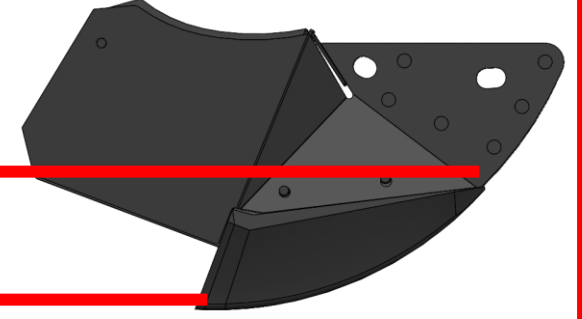


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı orta veya alt deliğe (2 veya 3) sıkınız.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

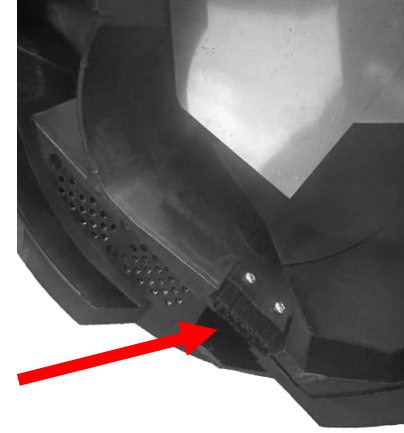


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

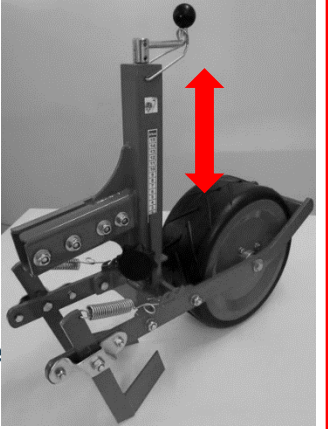


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

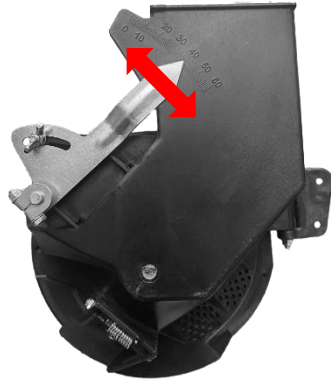

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape tam açık olmalıdır.

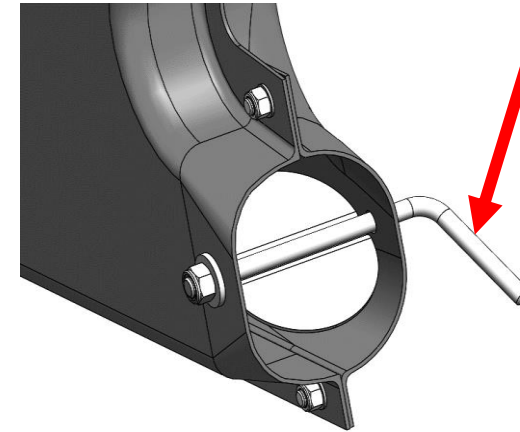

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø3.5 mm Delikli
- Tercihen 72 Delikli

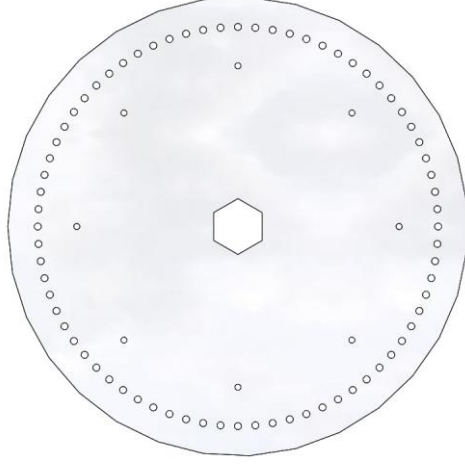

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarıdır.




EKİM BALTASI

- Pamuk ekimi için özel tertibat balta kullanınız.




TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst ve orta deliğe (1 veya 2) sıkınız.

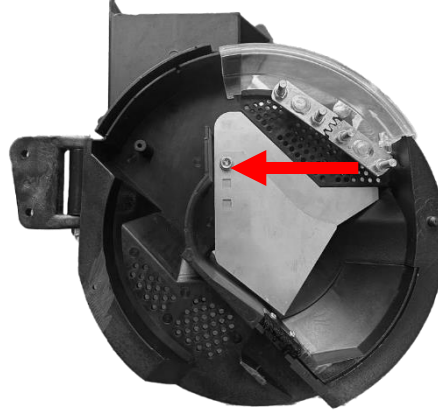


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

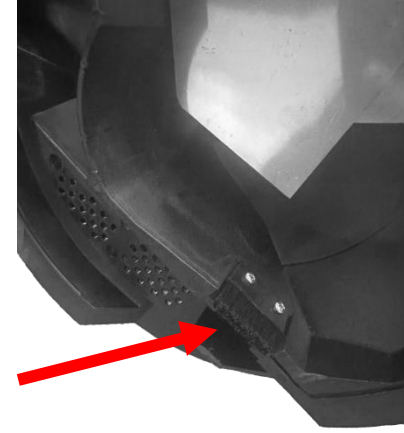


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

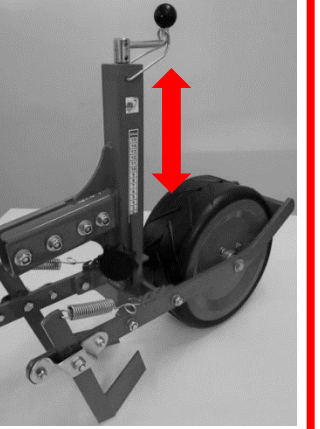


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

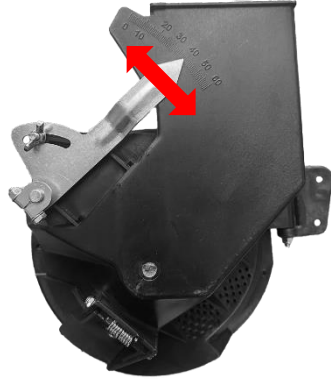

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape yarıya kadar açılır.

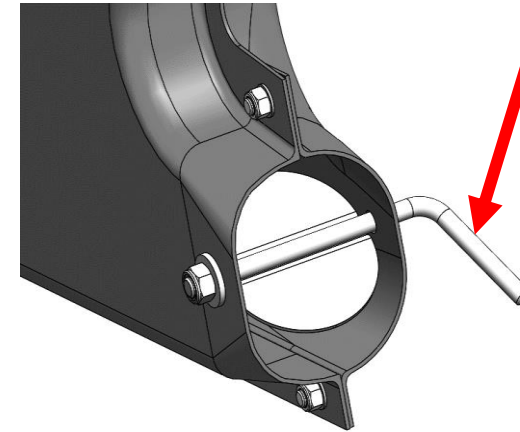

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø3 mm Delikli
- Tercihen 18 veya 20 Delikli

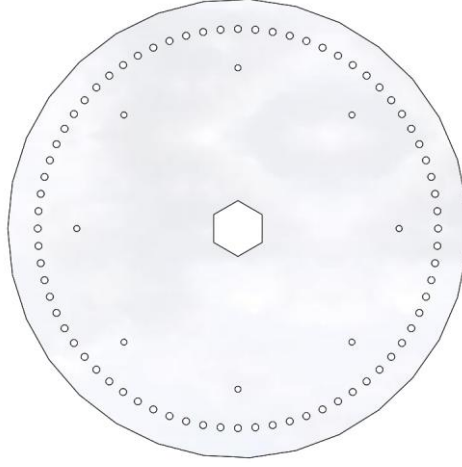

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI


- Kabak ekimi için yüksek ekim balta kullanınız.

9 cm

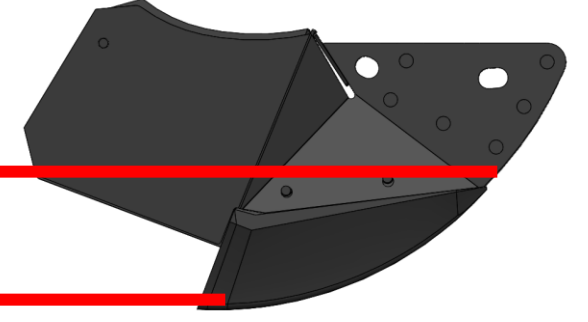


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst veya orta deliğe (1 veya 2) sıkınız.

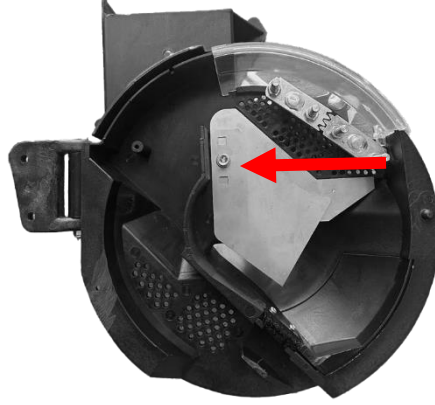


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

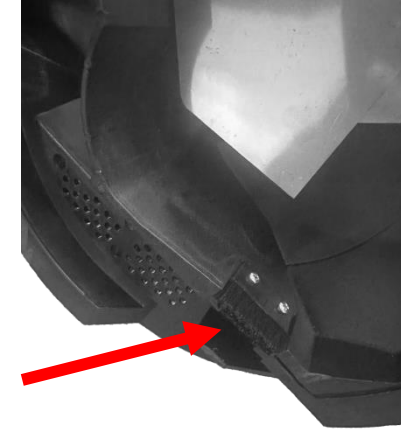


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

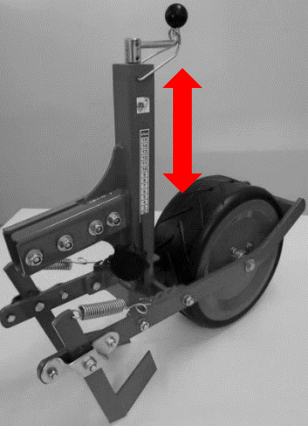


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

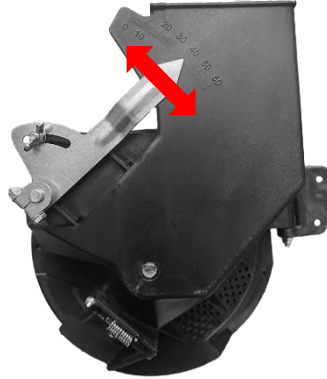

FAN KLAPE AYARI

- Klape konumu çapraz pozisyonda olmalı. Yarım veya tam açık pozisyonda olmalıdır.

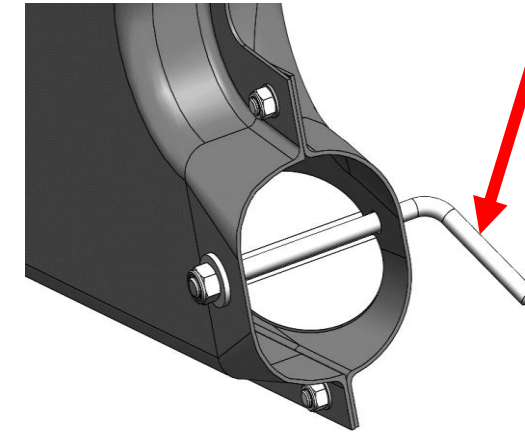

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




Satış Sonrası Hizmetler

- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø1.2 mm Delikli
- Tercihen 120 Delikli

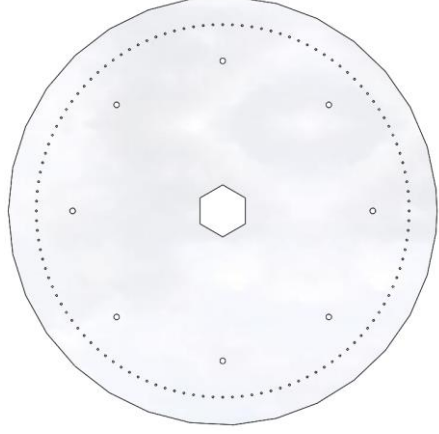


FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.




EKİM BALTASI

- Soğan ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

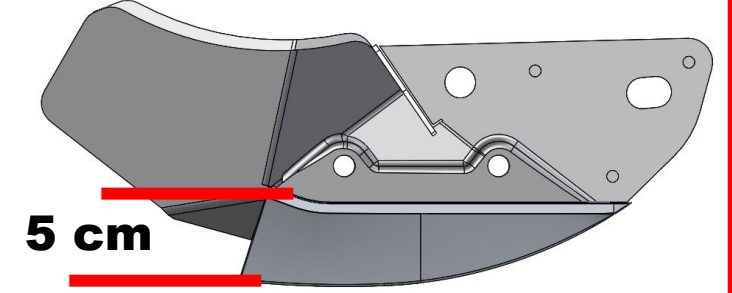


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst deliğe(1.) sıkınız.

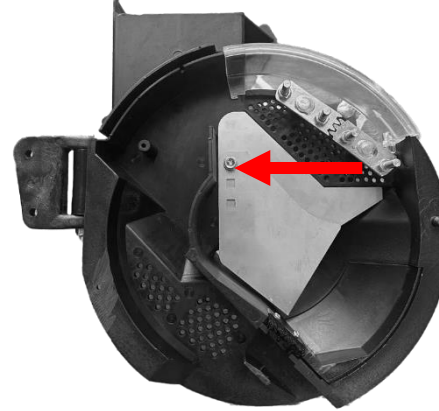


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

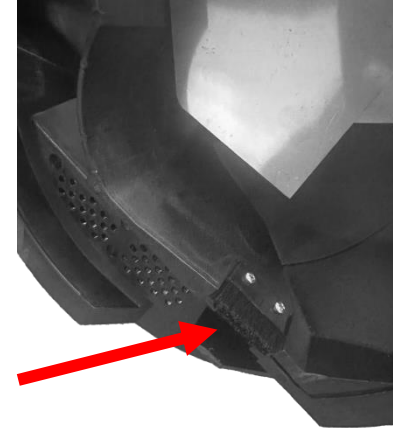


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

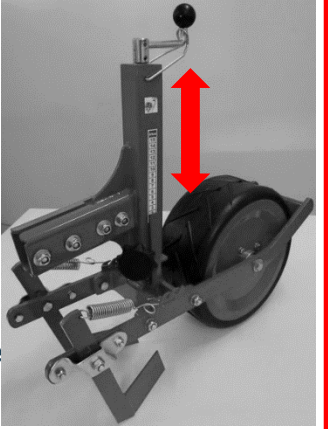


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

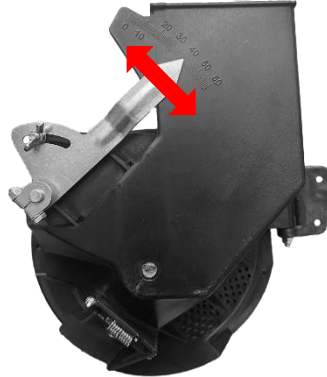

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi ince olduğundan klapa boğazı yarım veya tam açık olmalıdır.

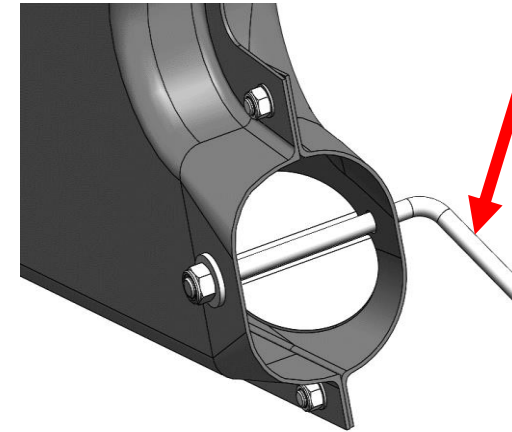

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.



Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø5 mm Delikli
- Tercihen 72 Delikli

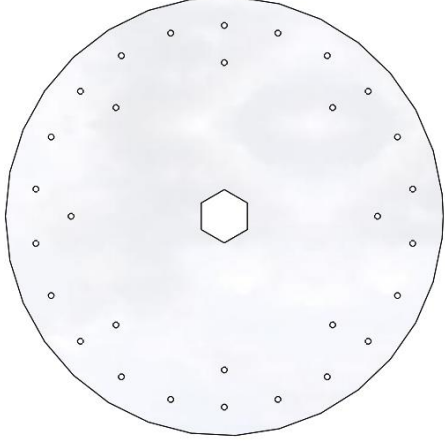

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarıdır.



EKİM BALTASI


- Soya ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

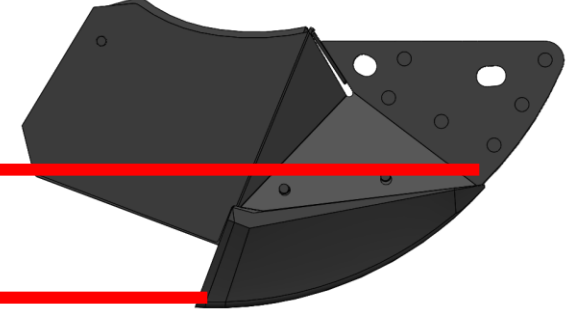


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı orta deliğe(2.) sıkınız.

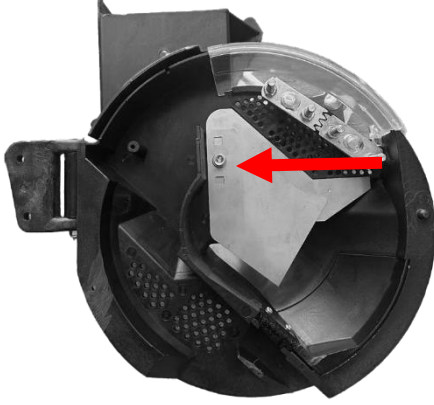


PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

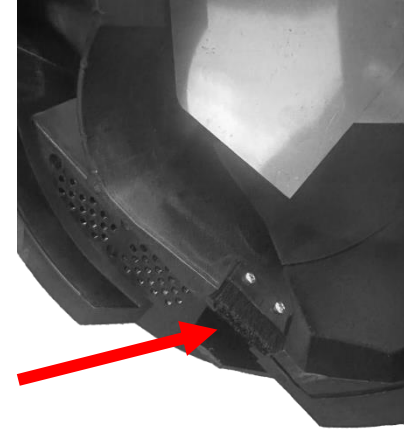

EKİM DERİNLİĞİ


- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

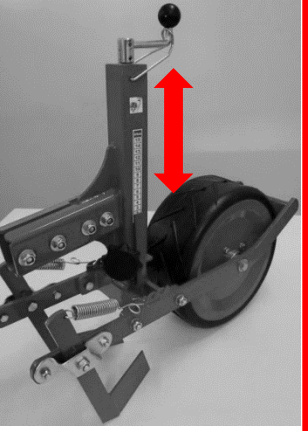

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

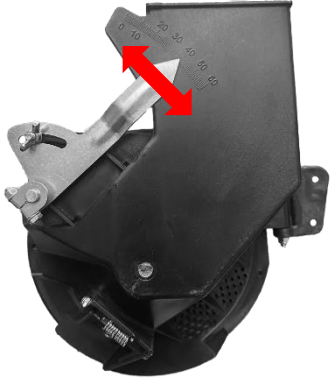

FAN KLAPE AYARI

- Klape konumu tam açık pozisyonda olmalıdır.

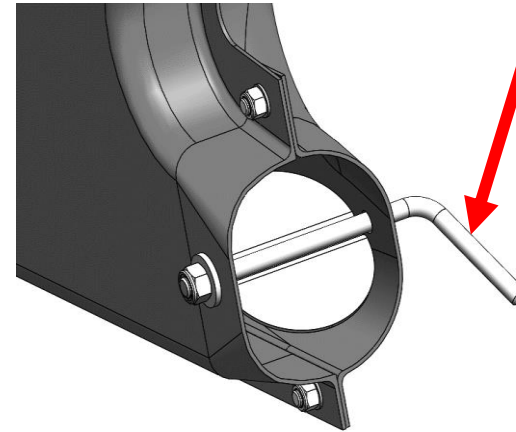

Satış Sonrası Hizmetler




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø6 mm Delikli
- Tercihen 18 Delikli

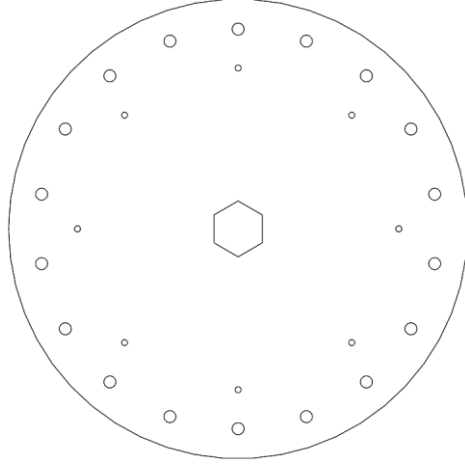

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (70-100) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI

- Yer Fıstığı ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

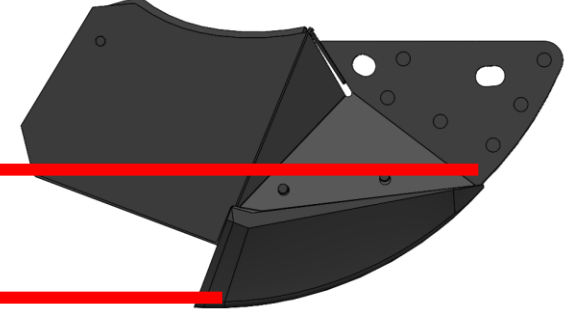


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı en alt deliğe(3.) sıkınız.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

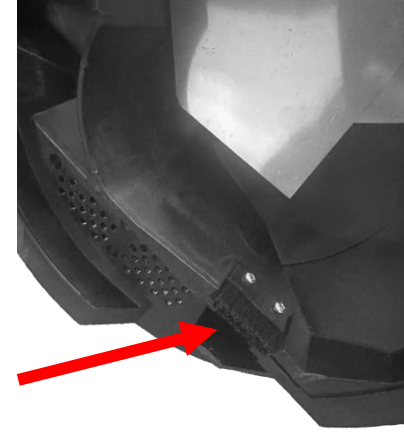


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

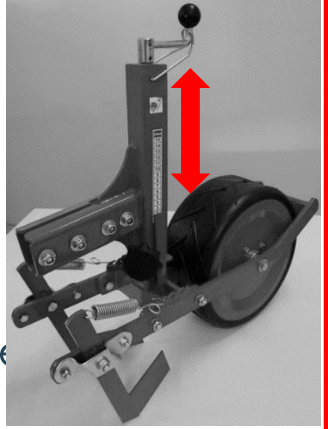


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

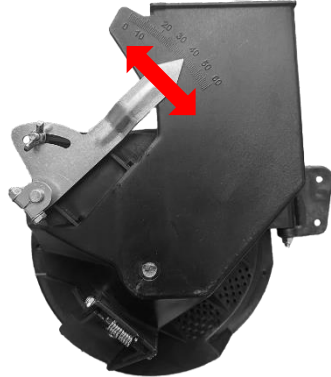

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape tam açık pozisyonda olmalıdır.

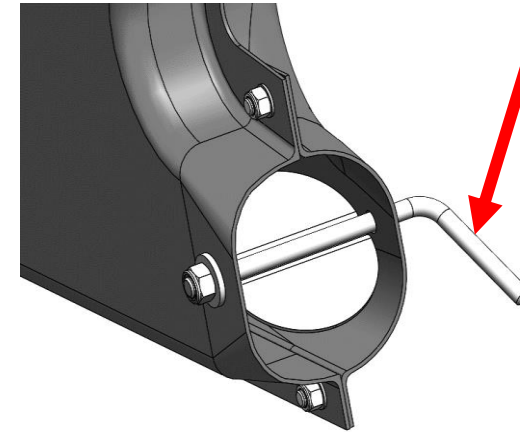

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø3 mm Delikli
- Tercihen 6 Delikli

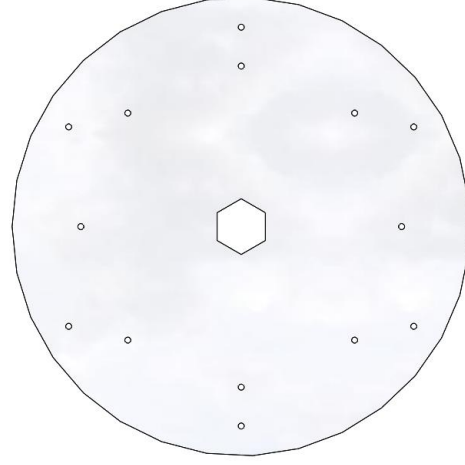

FAN(VAKUM SAATİ) AYARI


- Sarı alan (70-100) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI

- Kavun-karpuz ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

9 cm

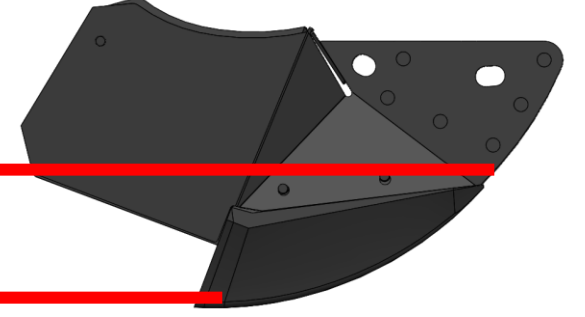


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst veya alt deliğe(1 veya 2) sıkınız.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

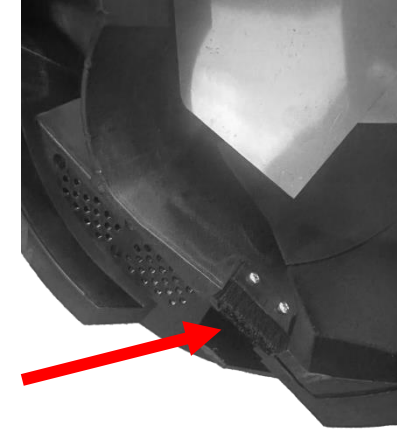


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

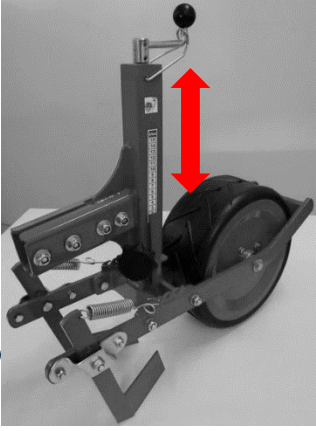


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

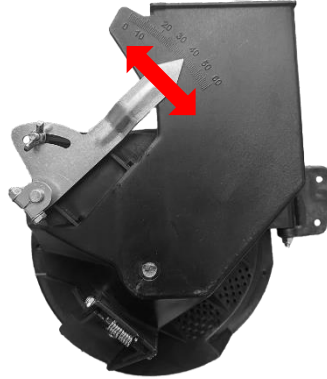

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi iri olduğundan dolayı klape yarıya kadar açılır.

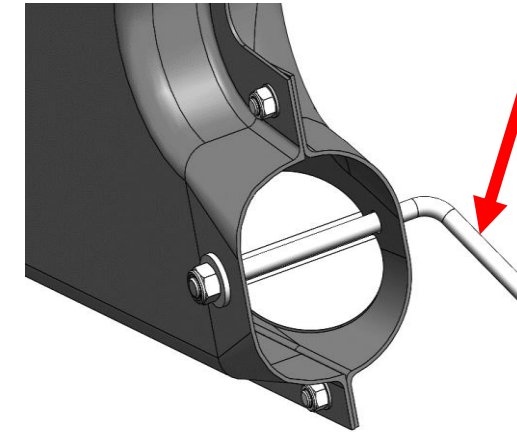

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.




- Yukarıda verilen değerler tohum yapısına göre değişiklik gösterebilir.
- Belirtilen ayarları uyguladıktan sonra mutlaka deneme yapınız.
- Oluşabilecek hatalı ekimlerden kullanıcı sorumludur.



EKİCİ DİSK

- Ø1.5 mm Delikli
- Tercihen 72 Delikli

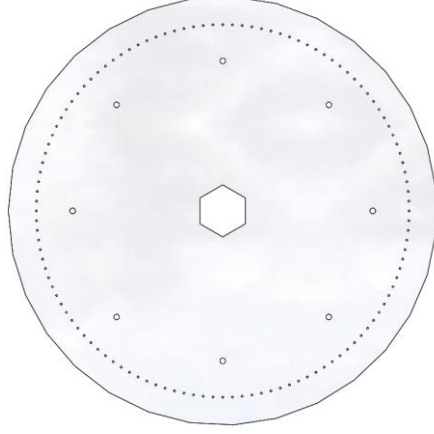


FAN(VAKUM SAATİ) AYARI

- Yeşil alan (50-70) arası ideal basınç ayarındır.



EKİM BALTASI

- Süpürge ekimi için yüksek ekim baltası takınız.

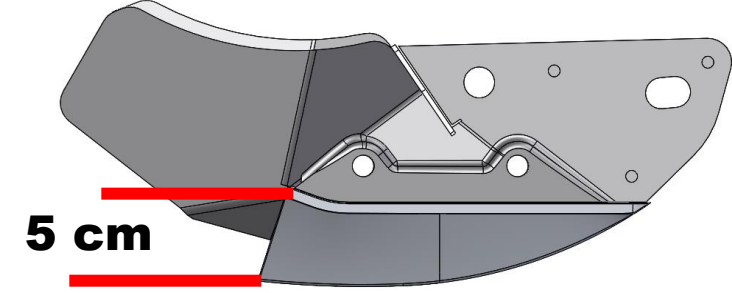


TOHUM HÜCRESİ PERDE AYARI

- Üst perde plakayı üst deliğe(1.) sıkınız.




PLASTİK FIRÇA

- Fırça takılı olmalıdır.

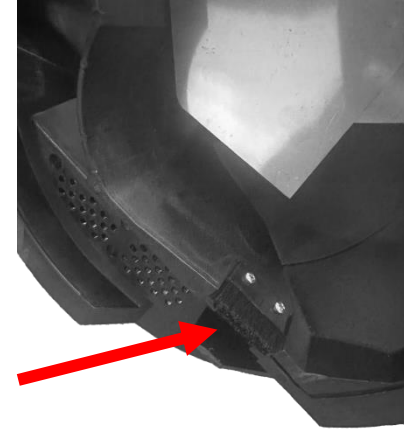


EKİM DERİNLİĞİ

- Ekim derinliği için ünite arka baskı tekerleğinde yer alan fitil kullanılır. Baskı tekerleği yerden yukarı kalktıkça ekim derinliği artar, baskı tekerleği aşağı yönde hareket ettirilirse ekim derinliği azalır.

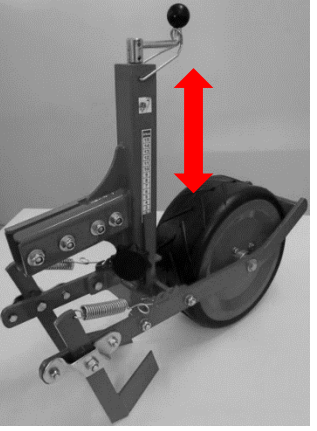


TOHUM HÜCRESİ TEKLEME AYARI

- Tekleme ayar kolunu aşağı yukarı hareket ettiriniz. Deneme esnasında ekim diski üzerinde her bir delikte 1 tohum tutununca ideal tekleme ayarı yapılmış olur.

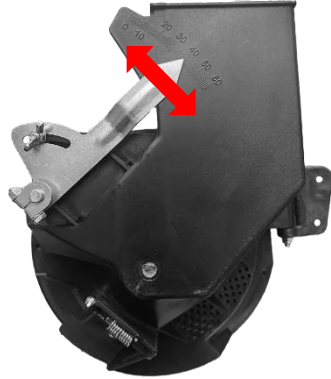

FAN KLAPE AYARI

- Tohum tanesi ince olduğundan boğaz çok az açık bırakılır.

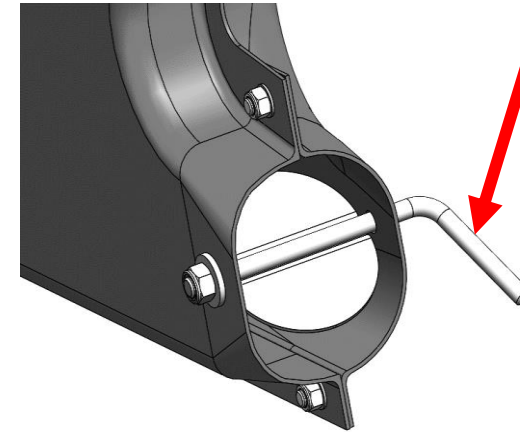

Not: Baskı tekerleğinde yer alan rakamlar cm cinsinden ekim derinliğini göstermez. Tüm ünitelerin aynı seviyede ayarlanması için kullanılır. İdeal derinlik tarlada ayarlanır.

